FORESTIA Premium Ceiling

Šios gairės taikomos „Forestia Premium Ceiling“ montavimui. Pristatomos lubų plokštės yra 12 x 620 x 1 220 mm dydžio ir iš 4-ių pusių turi sukabinimo profilį. Svarbu! Elkitės su plokštėmis atsargiai, kad nepažeistumėte plokščių paviršiaus ir profilių. Iš gamyklos pristatomose „Forestia Premium Ceiling“ plokštėse yra 5–8 % drėgmės. Todėl labai svarbu, kad drėgmė pastate būtų kontroliuojama vėdinimu ir šildymu. Prieš montuojant „Forestia Premium Ceiling“, reikia užbaigti mūro ir gipso darbus.
Dėl drėgmės pokyčių plokštės gali šiek tiek išsiplėsti arba susitraukti. Keičiantis santykiniam oro drėgniui nuo 30 iki 60 %, tikėtinas vidut. 1,0 mm/m pritvirtintų plokščių matmenų pokytis.

Naudojimo sritys

„Forestia Premium Ceiling“ galima tvirtinti ten, kur nereikalingos drėgmei atsparios medžiagos (1 klimato klasė). Montuoti galima ant abiejų lentjuosčių ir lubų. Labai svarbu, kad prieš tvirtinant pagrindas būtų lygus.

Transportavimas, sandėliavimas, naudojimas

Transportuojant ir sandėliuojant plokštės turi būti apsaugotos nuo drėgmės. Plokštės turi būti sandėliuojamos ant tvirto ir lygaus pagrindo, ant padėklo uždėjus 3–5 lentjuostes. Vienas ant kito sukrovus keletą padėklų, lentjuostės turi būti sulygiuotos tiesiai viena virš kitos. Plokštės turi būti laikomos patalpoje, leidžiant joms aklimatizuotis patalpos temperatūroje. Mažiausiai 3 dienas

1

Prieš pradėdami montavimo darbus paruoškite visą reikalingą įrangą. Ilgesniems nei 8 m lubų paviršiams vieno kubinio metro išplėtimui reikalingas maž. 1,5 mm papildomas tarpas. „Premium Ceiling“ plokštės montuojamos ant maž. 30 mm lentjuosčių arba tiesiai ant jau esančių lubų plokščių. **Svarbu.** „Forestia“ kreipiamieji bėgeliai ir pakalimo blokas specialiai pritaikyti „Premium Ceiling“ plokščių profiliams.

2

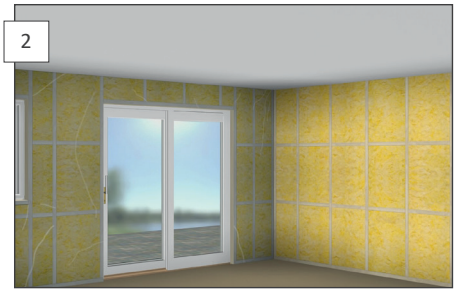

Lubų plokštes montuokite šviesos kryptimi. Galima montuoti tiek skersai, tiek išilgai 300 mm skersmens lentjuosčių. Būkite atsargūs su plokščių profiliu. Surenkant profilius reikia patikrinti, ar jie nepažeisti ir ar neturi defektų. Apie plokščių defektus būtina pranešti prie jų montavimą. Jei sumontavus plokštes bus matyti defektai, pretenzijos nebebus priimamos. Jei plokštė pažeidžiama montuojant arba sumontavus, ją reikia pakeisti nauja tol, kol neišdžiūvo klijai.

3

Pirmąją plokščių eilę montuokite palei liniją. Atminkite, kad tarp visų pritvirtintų konstrukcijų turi būti 10 mm tarpas. Labai svarbu, kad pagrindas būtų nepriekaištingai lygus. Bet kokius karkaso nelygumus PRIVALOMA tvarkyti prieš montuojant.

4

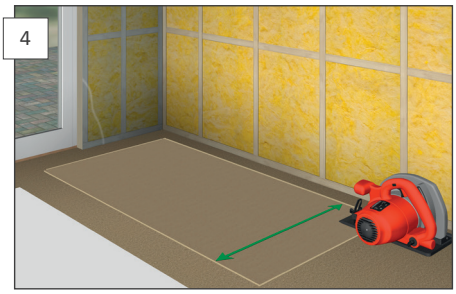

Pamatuokite ir atpjaukite pirmąją plokštę (plokštė turi būti mažiausiai 550 mm pločio). Būkite atsargūs su plokščių profiliu.

5

Montuodami naudokite lubų atramas, skirtas plokštėms pakelti. Stengiantis nepažeisti profilių, kai plokštė įstatoma į vietą, būtina naudoti „Forestia“ pakalimo bloką. Šis pakalimo blokas pritaikytas plokščių profiliui.

6

„Forestia Premium Ceiling“ plokštės į griovelius įsukamos medvaržčiais. Naudokite 3,0/35 mm ar panašias įleistas galvutes. Atstumas tarp varžtų turi būti 150 mm. Taip pat galima naudoti segiklį. Jis turi būti tiesia nugarėle, maž. 10 mm pločio, o kojelių ilgis turi būti maž. 35 mm. **Svarbu!** Atsargiai reguliuokite segiklio prispaudimo jėgą. Sąsagos / varžtai neturi būti įkalami per stipriai, jos / jie turi sutapti su griovelių paviršiumi.

7

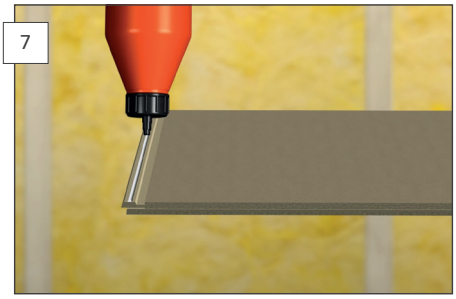

Atpjaukite ir pritvirtinkite kitą plokštę. Nepamirškite patepti klijais trumpojo profilio galo. Rekomenduojame naudoti PVA ar panašaus tipo klijus.

8

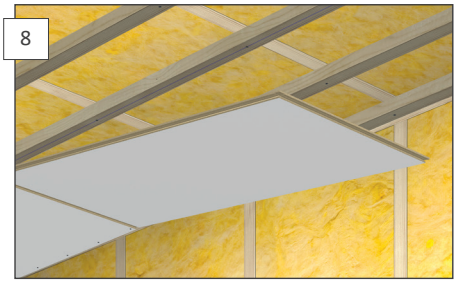

Pakreipkite plokštes ir įspauskite profilį į vietą.

9

„Forestia“ kreipiamuosius bėgelius privaloma naudoti pradedant nuo 2 plokštės. Siekiant optimalaus rezultato svarbu, kad plokštės būtų dedamos lygiai viena kitos atžvilgiu. Naudodami pakalimo bloką **laikykite** kreipiamąjį bėgelį profilyje, taip pastumdami plokštes arčiau viena kitos. (Elkitės atsargiai, kad naudojimo metu kreipiamasis bėgelis nenukristų.)

10

Norėdami įdėti paskutinę plokštę, pasinaudokite laužtuvu. Baigiamajam išlygiavimui panaudokite kreipiamuosius bėgelius.

11

2 plokščių eilė. Išpjaukite pirmąją antrosios eilės plokštę. Sujungimo vietos ant plokštės turi būti išdėstytos šachmatų tvarka. Sutepkite klijais profilį, tuomet įspauskite į vietą.

12

Sutepkite kitos plokštės ilgąjį ir trumpąjį galą klijais. Likusi lubų dalis sumontuota. Padėkite lubų atramą kuo arčiau sutrumpinimo profilio. Naudojant bakstelėjimo bloką, skydelis lengviau užsifiksuos vietoje.

13

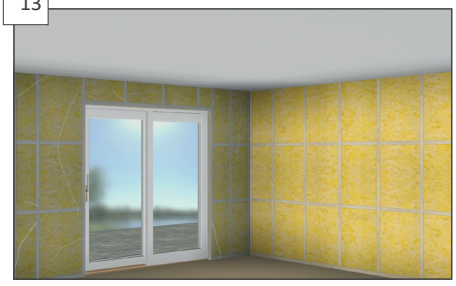

Lubos paruoštos dažyti. Rekomenduojame naudoti 100 % akrilinius dažus luboms, kurių blizgumo lygis yra 02. Nudažykite vieną sluoksnį, sujungimų vietose NESTIPRIAI nušlifuokite 240 numerio švitriniu popieriumi / stiklo pluošto popieriumi. Tada padenkite dar 1–2 sluoksniais a, laikydamiesi Nacionalinių gatavo apdoroto paviršiaus estetinių reikalavimų.

FORESTIA
„Forestia AS“, Damvegen 31
2435 Braskereidfoss, Norway

member of BYGGMA group